


FIN AWO 9755

Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:

- A. Merkkivalo "Vesihana kiinni"
- B. Merkkivalo "Puhdista pumppu"
- C. Merkkivalo "Luukun lukitus"

OHJELMATAULUKKO

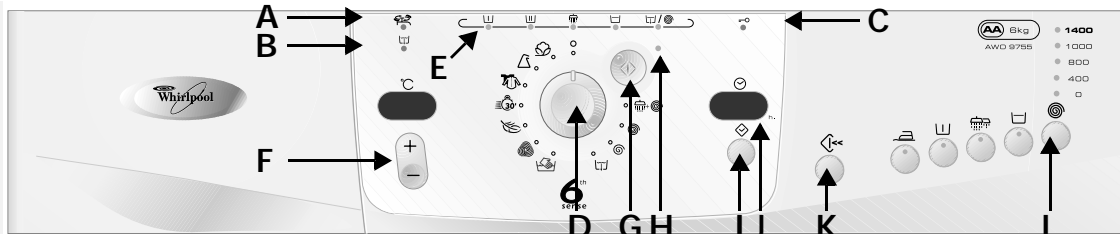

6th sense 6th Sense-tekniikka takaa aina erinomaisen tuloksen ja parhaan tehon jokaiselle täyttömäärälle.

- D. Ohjelmanvalitsin
 - E. Ohjelmavaiheen osoitin
 - F. Lämpötilan valintapainike
 - G. "Käynnistys/Pysäytys" -painike
 - H. "Käynnistys/Pysäytys" -merkkivalo
 - I. "Ajastin"-painike
 - J. "Ajastin"-merkkivalo/"Jäljellä oleva aika"
 - K. "Reset"-painike
 - L. "Linkousnopeus"-painike
- Kun toiminto valitaan, sen merkkivalo syttyy. Jos pesuohjelman, lisävalinnan ja lämpötilan valinnat eivät ole yhteensopivia, merkkivalot sammuvat automaattisesti. Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti.

Ohjelma	Hoito-ohjemer-kinnät	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia	Max täyttö kg	Pesu- ja lisäaineet			Lisävalinnat						Enimm. linkous-nopeus rpm	Lämpö-tila °C
				Huuhtelu-aine	Varsinainen pesu	Esi-pesu	Ajastin	Helposti siliävät	Esi-pesu	Teho-huuhtelu	Tyhjen-nyksen esto	Linkous-nopeuden alentaminen		
Puuvilla		 Normaaliliikaiset ja hyvin likaiset liinavaatteet, pöytaliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne., materiaali valkoinen puuvilla, värillinen puuvilla ja pellava. Valitse lämpötila valmistajan hoito-ohjeen mukaisesti. Erittäin likaisten pyykkien pesussa voi käyttää lisäksi esipesua.	6,0	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	1400	20 - 95
Tekokuidut		 Normaaliliikaiset ja hyvin likaiset puserot, paidat, haalarit jne., materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon) tai puuvillasekoite.	2,5	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	* ¹⁾	800 ¹⁾	20 - 60
Päivittäispesu		 Vähän likaiset tai normaaliliikaiset puuvilla- ja/tai tekokuitukankaiset tekstiilit.	3,0	*	Kyllä	—	*	*	—	*	*	*	1400	30 - 60
Pikapesu		 Kevyesti likaantuneet ulkoiluvaatteet, materiaali puuvilla, polyesteri, polyamidi tai puuvillasekoite.	3,0	*	Kyllä	—	*	*	—	*	*	*	1400	20 - 30
Arat kuidut		 Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	1,5	*	Kyllä	*	*	—	*	—	*	* ¹⁾	800 ¹⁾	20 - 40
Villa		 Konepesun kestävä villa, jossa on Puhdasta uutta villaa -merkintä eikä nukkapintaa. Jos käytät "Tyhjennyksen esto" -lisävalintaa, älä jätä pyykkiä seisomaan veteen pitkäksi aikaa.	1,0	*	Kyllä	—	*	—	—	—	*	* ¹⁾	800 ¹⁾	20 - 40
Käsinpesu		 Silkki-, pellava-, villa- ja viskoositekstiilit, joissa on käsinpesumerkintä. Jos käytät "Tyhjennyksen esto" -lisävalintaa, älä jätä pyykkiä seisomaan veteen pitkäksi aikaa. Tässä ohjelmassa linkous on hyvin hellävarainen.	1,0	*	Kyllä	—	*	—	—	—	*	* ²⁾	400 ²⁾	20 - 30
Huuhtelu + linkous		— Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous valkopesuohjelmassa.	6,0	*	—	—	*	*	—	*	*	*	1400	—
Linkous		— Pitkä linkous. Sama kuin valkopesuohjelmassa.	6,0	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1400	—
Hellävarainen linkous		— Linkoaa pyykkiä hellävaraisesti. Hellävarainen linkous on sama kuin villapesussa.	1,5	—	—	—	*	—	—	—	—	* ¹⁾	800 ¹⁾	—
Tyhjennys		— Tyhjennys ilman linkousta. Koneen voi tyhjentää tällä toiminnolla tyhjennyksen eston jälkeen.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: valinnainen / Kyllä: pakollinen
¹⁾ Ohjelman linkousnopeus on vain 800 kierrosta minuutissa vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.
²⁾ Tässä ohjelmassa linkousnopeudeksi voi valita 400 kierrosta minuutissa.

KULUTUSTIEDOT

Ohjelma	Lämpötilan valitsin (°C)	Täyttö (kg)	Vesi (l)	Energia (kWh)	Keskim. ohjelman kesto (tunnit : minuutit)*
Puuvilla	95	6,0	54**	1,90	2:00
Puuvilla	60	6,0	49	1,14	2:20
Puuvilla	40	5,0	44	0,60	2:05
Tekokuidut	60	2,5	55	0,80	1:30
Tekokuidut	40	2,5	55	0,60	1:20
Päivittäispesu	40	3,0	45	0,50	1:00
Pikapesu	30	3,0	37	0,40	0:30
Arat kuidut	30	1,5	60	0,50	0:45
Villa	30	1,0	60	0,30	0:40
Käsinpesu	30	1,0	45	0,30	0:40

Esipesujakso pidentää ohjelman kestoa. Kulutus on mitattu IEC/EN 60456 -standardin mukaisissa normaaliolosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täyden ja pesuohjelman mukaan.

* Jäljellä olevan pesuajan näytössä näkyvä aika voi myös poiketa taulukossa annetuista arvoista, koska pesukone ottaa huomioon todelliset olosuhteet.

** Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

LISÄÄ PESU- JA LISÄAINEET, SULJE LUUKKU JA VALITSE OHJELMA

Annostele pesuaineet ohjelmataulukon tai käyttöohjeen kohdan "Pesuaine ja lisäaineet" ohjeiden mukaisesti.

- Käännä **ohjelmanvalitsin** haluamasi ohjelman kohdalle.
- Jäljellä olevan ajan näytössä näkyy valitun ohjelman kesto (tunteina ja minuutteina) ja **"Käynnistys/Pysäytys"**-painike vilkkuu.
- Valitun ohjelman ensimmäisen vaiheen ja ohjelmaan kuuluvan linkousnopeuden merkkivalot syttyvät.
Suositeltua lämpötilaa (katso osoitinta) voi muuttaa painikkeella "+/-".

VALITSE LISÄTOIMINNOT

Kun toiminto valitaan, sen merkkivalo syttyy.

Jos pesuohjelman, lisävalinnan ja lämpötilan valinnat eivät ole yhteensopivia, merkkivalot sammuvat automaattisesti. Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti.

Helposti siliävät

- Toimintoa voidaan käyttää puuvilla-, tekokuitu- ja päivittäispesuohjelmien kanssa silitämisen helpottamiseksi.
- Vettä käytetään enemmän ja vaatteet lingotaan hyvin hellävaraisesti.

Esipesu

- Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai multaist vaatteet). Pidentää ohjelman kestoa n. 15 min.

Tehohuuhtelu

- Tehohuuhtelussa käytetään enemmän vettä ja aikaa.
- Sopii erityisen hyvin alueille, joilla on erittäin pehmeä vesi sekä vauvanpyykille ja allergikoille.

Tyhjennyksen esto

- Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. Pyykkiä ei lingota, mikä vähentää rypistymistä ja on hellävaraisempi väreille.
- Sopii erityisen hyvin pesuohjelmien "Tekokuidut", "Päivittäispesu" ja "Arat kuidut" kanssa.
- Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi silloin kun haluat lingota pyykin vasta myöhemmin tai jos pelkästään tyhjennät veden.

Huom!Kun Tyhjennyksen eston merkkivalo syttyy ohjelmavaihenäytössä, ohjelma pysähtyy Tyhjennyksen eston kohdalle.

Tyhjennyksen eston peruuttaminen:

- Paina "Tyhjennyksen esto" -painiketta uudelleen. Ohjelma pysähtyy automaattisesti siihen kuuluvaan linkoukseen.
- Jos et halua lingota pyykkiä, sammuta laite, käännä ohjelmanvalitsin tyhjennyksen kohdalle ja paina **"Käynnistys/Pysäytys"**-painiketta uudelleen kun sen vierellä oleva merkkivalo vilkkuu.

Linkousnopeus

- Jokaiseen ohjelmaan kuuluu automaattisesti valmiiksi määritetty suurin linkousnopeus.
- Linkousnopeutta muutetaan painiketta painamalla.
- Jos linkousnopeudeksi valitaan 0, kone linkoaa pyykki vain huuhteluiden jälkeen, mutta ei ohjelman lopussa. Vesi tyhjenetään lopuksi ilman linkousta.

AJASTIN

Ajastimella pesuohjelman voi asettaa käynnistymään myöhemmin, esimerkiksi edullisemman yösiähkön aikaan.

- Valitse ohjelma, lämpötila sekä lisätoiminnot.
- Ajastimella ohjelman voi asettaa käynnistymään 1 - 23 tunnin kuluttua.
- Paina **"Käynnistys/Pysäytys"**-painiketta. Ajastinpainikkeen vierellä oleva merkkivalo syttyy ja se sammuu kun ohjelma käynnistyy.
- Kun ajastettu ohjelma alkaa, ajastusaika häviää, ja näyttöön tulee ohjelman kesto.
- Ajastusta voi muuttaa Ajastin-painikkeella.

Ajastuksen peruuttaminen

..ennen kuin painat "Käynnistys/Pysäytys"-painiketta:

- Käännä ohjelmanvalitsin kohtaan "Off/0".
- Valitse ohjelma ja lisävalinnat uudelleen ja käynnistä ohjelma painamalla **"Käynnistys/Pysäytys"**.

..kun olet painanut "Käynnistys/Pysäytys"-painiketta:

- Paina "Reset"-painiketta ainakin 3 sekunnin ajan, jolloin jäljellä oleva aika katoaa näytöstä,
- käynnistä valitsemasi ohjelma painamalla **"Käynnistys/Pysäytys"**-painiketta kaksi kertaa
- tai käännä ohjelmanvalitsin asentoon "Off/0" ja valitse uusi ohjelma.

OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **"Käynnistys/Pysäytys"**-painiketta. Merkkivalo **"Käynnistys/Pysäytys"**-painikkeen vierellä syttyy.

Osoittimet näyttävät ohjelman vaiheen. Ohjelman edetessä osoitin liikkuu myötäpäivään pesusta huuhteluun ja linkoukseen.

Kun ohjelmavaihe on päättynyt, sen merkkivalo sammuu.

PUNAISET MERKKIVALOT

"Vesihana kiinni"

Koneeseen ei tule lainkaan vettä, tai vettä tulee liian vähän. Avaa vesihana, jos merkkivalo palaa vieläkin, katso käyttöohjeiden kohtaa "Vianetsintä".

"Puhdista pumppu"

Pesukone ei tyhjennä vettä. Tarkista onko tyhjennysletku mutkalla tai kaipaako sihti puhdistamista. Jälkimmäisessä tapauksessa katso käyttöohjeita ("Nukkasihdin irrottaminen").

"Luukun lukitus"

Valo palaa niin kauan kuin pesuohjelma on käynnissä osoittaen, että luukku ei voi avata. Kun merkkivalo sammuu voit avata luukun.

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- Pesuajan näytössä näkyy "0:00" eikä mikään ohjelmavaiheen merkkivalo pala.
- Käännä ohjelmanvalitsin kohtaan "Off/0".
- Sulje vesihana.
- Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
- Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

OHJELMAN, LÄMPÖTILAN TAI LISÄTOIMINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN AIKANA

- Ohjelma keskeytetään **"Käynnistys/Pysäytys"**-painikkeella. Merkkivalo vilkkuu.
- Valitse uusi ohjelma (ja lämpötila), haluamasi lisävalinnat ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
- Paina **"Käynnistys/Pysäytys"**-painiketta uudestaan. Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma oli jäänyt. Älä lisää pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN SEN PÄÄTTYMISTÄ (RESET)

"Reset"-painike peruuttaa ohjelman ennen sen päättymistä.

- Paina **"Reset"**-painiketta ainakin 3 sekunnin ajan. Vesi tyhjentyy ennen kuin luukun voi avata.